



日本サエコ株式会社

本 社:〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-4 大崎ニューシティ4号館3F TEL.03-5436-8860 FAX.03-5436-8890 大阪支店:〒531-0071 大阪市北区中津1-12-3 中津パークビル4F TEL.06-6292-7812 FAX.06-6292-7813 技術流通センター:〒226-0022 神奈川県横浜市緑区青砥町385 TEL.050-5525-7025 FAX.045-938-5066 infor@saeco.co.jp www.saeco.co.jp

意匠、仕様など改良のために予告なく変更することがあります。

取扱説明書

製品をご使用になる前に、本取扱説明書を必ずお読みください。 また安全上のご注意をきちんとお読みください。





- ここに示す注意事項は本製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や周囲の 方々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。
- 本製品のご使用前に、取扱説明書や箱の中の印刷物を必ずお読みください。
- 取扱説明書は必要なときにいつでも見られるよう、分かりやすい場所に保管しておいてください。
- ご不明な点は、弊社技術・流通センター(TEL:050-5525-7025)へご連絡ください。

各注意事項は、誤った使い方で生じる危害や損害の程度を次の表示で区分しています。

Λ	苞 攵	生
<u>\!\</u>	言	

誤った取扱いをすると、「人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される」内容を示しています。



誤った取扱いをすると、「人が損傷を負う、または物的損害の発生が想定される」内容を示しています。

各絵表示は以下を示しています。

A

△記号は、警告・注意を示します。

△の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。



○記号は、禁止を示します。

○の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。



- ●記号は、強制を示します。
- ●の中や近くに具体的な指示内容が描かれています。

⚠警告



電源は「15A 125A」と記載されている壁面のコンセントから直接お取りください。またタコ足配線はしないでください。火災の恐れがあります。



電源は交流100 V 50/60Hzをご使用ください。火災の恐れがあります。



アース線を必ず確実に取り付けてください。 故障や漏電のときに感電する恐れがあります。



濡れた手でプラグを抜き差ししないでください。また差し込む時は根元までしっかりと差し込み、抜く時は電源コードを持たず、必ずプラグ部分を持って、抜いてください。感電やショート、発煙、発火、またケガをする恐れがあります。

<u>⋒</u>警告



差し込みプラグに埃が付着している場合は、よく拭き取ってください。 火災の原因となります。



電源プラグ、コードを破損するようなことはしないでください。火気の近くでは使用しないでください。 変異・故障の原因となります。



電源コードに重いものを乗せたり、挟み込んだり、加工したり、また無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたりなど、傷つけないようにしてください。 コードが破損をし、感電や火災の原因となります。



電源コード、プラグ、マシン本体などを水につけたり、水をかけたりしないでください。 ショート・漏電の恐れがあります。



電源コードや差込プラグが痛んだり、コンセントの差込がゆるい時は、使用しないでください。 ショート・漏電の恐れがあります。



使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。 絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。



独自の改造や分解は絶対にしないでください。また製品のカバーを取り外したり、中のパーツに触れないでください。 火災・感電・ケガの原因となります。



お子様だけで使用したり、幼児の手の届くところで使用しないでください。 ヤケド、ケガの原因となります。



本製品を使用中は、手や電気コードがコーヒー抽出口やスチームノズル、カップウォーマー等、熱を帯びる部分に触れないでください。 ヤケドや破損の原因となります。



パナレロ(スチーム・給湯ノズル)を使用中は、ノズルから非常に高温の蒸気や 熱湯が噴出しますので、噴出口に手や顔を近づけたり、触れないでください。 ヤケドや破損の原因となります。



製造元が推奨するもの以外の付属機器のご使用は決してしないでください。 火災、感電、障害の危険を及ぼす可能性があります。



本製品を本来の使用目的以外には使用しないでください。 火災、故障の原因となります。



万が一、異常が発生した場合には、直ちに電源を切り、プラグをコンセントか ら抜いてください。



不安定な場所には設置をしないでください。

破損やヤケドの原因となります。



水や火気の近くでは使用しないでください。また壁や家具の近くで使用しないでくだ さい。 故障・破損の原因となります。また壁や家具を傷め、変色変形の原因となります。



水タンクには温かいもしくは熱いお湯を入れないでください。


製品が正常に稼働しない恐れがあります。



使用時以外やクリーニングの前にはコンセントからプラグを外してください。また パーツの取り付け、取り外し、クリーニングは製品が冷めてから行ってください。 ヤケドの原因となります。



洗剤をご利用の場合は台所用洗剤を使用してください。クレンザーなどの研磨剤 の入った洗剤は避けてください。水に浸した柔らかな布でクリーニングしてくだ さい。破損の原因となります。



マシン内部に付着した石灰質 (スケール) の除去のために、除石灰剤を用いた除 石灰作業を定期的に行ってください。 故障の原因となります。



使用後は必ずお手入れをしてください。(本文P33を参照ください) 故障の原因となります。



電源コードをテーブルやカウンターの縁から垂らしたり、製品の熱を帯びる部 分に触れないようにしてください。ケガ、破損の原因になります。



屋外では使用しないでください。



高温ガス、電気コンロの上や近く、熱したオーブンなどの近くへ置かないで ください。



本製品には衝撃を与えないようにしてください。 故障の原因となります。

一般事項	6
一般事項 各部の名称······	7
アクセサリー	7
設置	8
セットアップ	8
言語のセッティング	9
アクアプリマ	10
・ ノ ノ ノ ソ マー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ディスプレイ	11
("OPTI-DOSE" 適量投与) は一杯当たりのコーヒー豆量を表示します。	11
調整	12
コーヒーの濃さ	12
ドリップトレイの高さ調節ドリップトレイの高さ調節	12
コーヒーグラインダー調節	12
飲料抽出	13
エスプレッソ/コーヒー/ロングコーヒー	13
粉末コーヒーによる抽出	14
給湯機能	15
スチーム機能(飲料の温め)	16
カプチーノ····································	17
ミルクアイランド (オプション) ·······	
、ルノア・レング・ペックョン) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
ドリンクメニューの設定	19
ドリンクプログラミングメニュー	19
エスプレッソ/ブレンドコーヒー/アメリカンタイプ ····································	20
マシンの設定	21
〈表示言語とディスプレイ〉《言語》メニュー	22
〈言語とディスプレイ〉《コントラスト》メニュー	22
〈警報と音響設定〉〈マシン準備〉メニュー	23
〈警報と音響設定〉〈ボタン押しの音〉メニュー	23
《カップウォーマー》メニュー	23
《水の設定》〈リンズ(すすぎ)〉	24
〈水の設定〉〈水フィルター〉メニュー	24
(水の設定) 《水の硬度》 メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
〈水の設定〉《水の硬度》メニュー メニュー設定·······	26
/プレブルーイング (茎らし 欅能)〉 設定	26
〈プレブルーイング(蒸らし機能)〉設定	
コーヒー <u>編</u> 授設と 〈適量投与〉一杯あたりのコーヒー豆量設定 ····································	27
〜	27
できあがりの量の設定	27
日時設定	28
時刻の設定	28
日付の設定	29
スタンバイモードの設定	30
マシン ON/OFF ···································	31
メンテナンス設定	33
〈メニュー別抽出杯数のカウント〉〈抽出杯数の合計カウント〉メニュー	33
〈メニュー別抽出杯数のカウント〉〈部分カウント〉メニュー	33
〈メニュー別抽出杯数のカウント〉〈部分カウント〉メニュー ····································	34
〈ボイラー除石灰サイクル〉メニュー	35
〈ディスプレイロック〉メニュー	37
スペシャル機能	38
出荷時の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
クリーニングとメンテナンス	39
マシンの通常クリーニング	
ヾノノソ) 理市ノソーーノソ	39
ブルーイングユニットのクリーニング	40
エラーコード	41
安全規則	42
保証とアフターサービス	44
修理依頼書	45
技術データ	46

各部の名称

一般事項

このエスプレッソマシンはコーヒー豆、もしくは挽いた粉末コーヒーを使ってエスプレッ ソやコーヒーを作るのに適しており、スチームやお湯を供給する装置も備えています。 マシンは家庭向けの用途に設計されており、業務用のような過酷な使用条件には適してい ません。

警告:以下に記載した原因による損傷は責任を負いかねます。

- ・本来の目的に反する間違った使用による場合
- ・修理が弊社指定のサービスセンターで行われなかった場合
- ・電源コードを改ざんされた場合
- ・マシンのどこかを改ざんされた場合
- ・オリジナルではないスペアパーツや付属部品を使用された場合
- ・除石灰作業を行なわなかった場合やマシンを摂氏0度以下で使用した場合(華氏32度以下)

これらの場合、保証は無効となりますので、予めご了承ください。



使用者の安全の為に、三角印の警告は全ての重要な注意点を ╱┇♪ 示しています。大きな傷害事故を避けるため、これらの注意 書きをしっかり守ってください。

取扱説明書の利用方法

本取扱説明書は安全な場所に保管して下さい。そして本エスプレッソマシンを使用すると思わ れる全ての人が利用できるようにしておいて下さい。さらに詳しい情報については弊社技術・ 流通センター(TEL:050-5525-7025) にお問い合わせください。

後日の参照のために、本取扱説明書はきちんと保管してください。

製造番号について

本体サイドドア内側に製造番号(シリアル番号)のシールを貼付しています。



シールは絶対に剥がさないでください。 これらの表示内容は全て、サービスセン ターにメンテナンスをご依頼される際に 必要となる重要な情報です。







アクセサリー



アクアプリマ



粉末コーヒー用 メジャースプーン



水硬度測定紙



クリーニングブラシ



豆の挽き粗さ調節キー



電源コード

セットアップ


電源がOFFになっていることを確認してください。




豆容器カバーを外して、コーヒー豆を入れます。




ボタンを押しながらカバーを閉じてください。

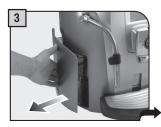

水タンクを取り外します。 水タンクにはアクアプリ マの装着をお勧めします。 (P10参照)

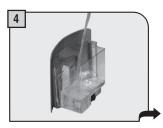

水タンクに水を入れて、マシンに取り付けてください。水タンクの「MAX」の印以上に水を入れないでください。

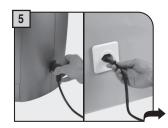

マシンに電源コードを取 り付け、コンセントに差 し込んでください。(デー タタグ参照)



給湯ノズルの下に何か容 器を置きます。



電源ボタンを押し、メイン スイッチをONにしてくだ さい。

所定の温度に達すると、マシン内部の水経路への呼び水供給とリンスサイクルを開始します。少量の水が出てきます。マシンが自動的にこのサイクルが完了するまでお待ちください。リンス機能を使用する/しないに関してはP24を参照のこと。ディスプレイに飲料抽出のための画像が現れます。(P11参照)

水の硬度測定についてはP25をご参照ください。

言語のセッティング

これらの設定で、マシンが使用される国での標準抽出量の範囲が調整できます。 そのため、場所によって言語も区別されます。



もし必要であれば、ご希望の表示言語を表示する ためにキー を押してく ださい。



ご希望の表示言語を選び ます。



■を押してください。



マシンが加熱段階を完了するまでお待ちください。



所定の温度に達すると、マシンは水経路のリンスサイクルを実施します。



少量の水が出てきます。 自動的にこのサイクルが 完了するまでお待ちくだ さい。この機能を使用す る/しないに関してはP24 参照。



飲料抽出のための画像が現 れます。

P28の記載にしたがって、マシン日時を設定してください。

アクアプリマ


水質の向上と同時にマシンの寿命を延ばすために、アクアプリマを装着をお勧めします。 取り付け後、フィルター初期化プログラムに入ってください。(プログラミング参照) このモードに入るとアクアプリマの交換が必要になった時に表示されます。



アクアプリマをパッケー ジから取り出し、日付を あわせます。



空の水タンクにアクアプ リマを差し入れ、正しい 位置に差し込んでくださ い。(図を参照)

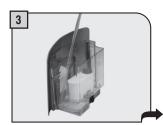

水タンクに水を入れ、30分 間放置します。



スチーム・給湯ノズルの 下に容器を置いてくださ () o



プログラミングにアクセ スします。(P21, 22参照) "ミズノセッテイ"を押して ください。



"アクアプリマ"を押します。



"アクアプリマショキカ" を押してください。



新しいアクアプリマの 起動を確認するため キーを押してください。




ノブを ♪ ◇ の位置まで 回してください。水が出 てきます。

プログラムが終了すると、close steam knobメッセージがディスプレイに現れます。 ノブを(●)の停止位置まで戻します。必要なら水タンクに再度水を補充してください。 これでマシンの使用準備が整いました。そしてアクアプリマのコントロールも開始され ます。

ディスプレイは「アイコン表示 | もしくは「文字表示 | のどちらかを選択することが できます。



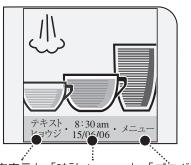

「文字表示」「時計メニュー」「プログラミングメ に変更 に入ります。 ニュー」に入ります。

文字表示 スチーム エスプレッソ コーヒー マイルド ミディアム テキスト 8:30 am ニョウジ 15/06/06 メニュー

「アイコン表示し に変更

- ・抽出したいコーヒーのアイコンを押すと、自動的に抽出が始まります。
- ・アイコンを2回押すと2杯分、抽出されます。



POTI-DOSE(適量投与)は一杯当たりのコーヒー豆量を表示します。

アイコンの色の濃淡は、各コーヒーメニューについて挽かれるコーヒーの豆量を表し ています。







ライト

ミディアム

ストロング

粉末コーヒーで抽出、または好みに合せてプログラミングするとディスプレイのカッ プに星印が表示されます。(ドリンクのプログラミング参照)





粉末コーヒー

プログラミング済

コーヒーの濃さ

SBS(サエコブルーイングシステム)はコーヒー濃度調節のために設計された特許です。 ダイヤルを回すだけで、コーヒーの濃度を設定できます。

SBS (サエコ ブルーイングシステム) SBSシステムで抽出コーヒー濃度を 設定できます。抽出している間でも 可能です。この設定ですぐにそれに

みあった味わいに変化します。



ドリップトレイの高さ設定

ドリップトレイの高さは調整できます。そのため、どんな種類のカップでも使用可能 です。

ドリップトレイを上げるにはボタンの下部を 軽く押し、下げる時は、ボタンの上部を軽く 押します。良い位置までいったところで手を 放して下さい。

注:ドリップトレイの中にある赤い浮きはト レイを空にする必要があると警告します。



コーヒーグラインダー調整

コーヒーグラインダーは使用されるコーヒーの種類に合わせて微調整が可能です。

調整は豆容器内のピンを押して行います。

行うには供給されている専用キーでピンを押し回 しながら、1度に1ノッチ(刻み)調整し、2一 3カップ程度のコーヒーを抽出してください;グ ラインダーの設定状況の確認はこの方法で行って ください。

コーヒーの粒の径の設定は容器内の基準値を参照 してください。









コーヒー抽出は "STOP COFFEE" を押せば、いつでも停止できます。



スチーム・給湯ノズルは高温になります:火傷の恐れがありますので、 **!** 素手で触れないでください。

2 杯同時抽出を行う時は、マシンは入力された量の半分をまず抽出してから短時間中断し ます。そして2度目のコーヒーを挽き、その後、コーヒー抽出が再開、抽出して完了とな ります。

エスプレッソ/コーヒー/ロングコーヒー

この手順はエスプレッソの作り方を表しています。他のタイプのコーヒーを抽出する 場合には、それに見合ったアイコンを押します。カップは抽出量にあったデミタス又 はコーヒーカップをご利用ください。そうでないと溢れてしまいます。



エスプレッソ抽出の1-2 カップに合わせる。



コーヒー又はロングコー ヒー抽出の1ー2カップ に合わせる。



ご希望のメニューを選び、 ディスプレイ上の該当する アイコンを押します。 1カップなら1度、2カッ プなら2度押してください。



設定量のグラインディング を開始します。



選択されたメニューの抽出 を開始します。

マシンが決められた基本量に基づき、抽出をして自動的に終了します。お客様による メニュー設定も可能です。P19参照

粉末コーヒーによる抽出

マシンは粉末コーヒーや及び粉末のカフェインフリーのコーヒーを抽出できます。粉末コーヒーは豆容器の横にある所定の投入口に投入されなくてはなりません。ご利用いただけるのはエスプレッソ用に挽かれたコーヒーです。コーヒー豆やインスタントコーヒーは使用できません。(P19 の "ドリンクプログラミング"セクション参照)



警告:粉末コーは抽出したい時にのみ、所定の抽出口に入れてください。 一度に付属のメジャースプーン一杯の粉末コーヒーを入れるよう にしてください。同時に二杯分のコーヒーは抽出できません。

粉末コーヒーによる抽出準備は以下の例を参照してください。粉末コーヒーの選択は選択 したメニューアイコンにアスタリスク付きで表示されます。



1 杯用にカップを一つ置きます。



所定のアイコンを押します。ディスプレイが表示 します:



所定の投入口へ粉末コーヒーを投入するようにメッセージが表示されます。



付属のメジャースプーン で所定の投入口へ粉末コ ーヒーを投入して下さい。



"スタート"を押すと抽出を開始します。



マシンが選定されたメニューを抽出します。

注:

- ・もし、メッセージ(3)が表示されてから30秒以内に抽出を開始しなかった場合、マシンはメインメニューに戻り、投入されたコーヒーはカス容器に排出されます。
- ・もし、粉末コーヒーが投入されていない場合は、水だけ抽出されます。
- ・もし、コーヒー投入量が過剰、又は二杯以上ある時はマシンはコーヒーを抽出せず、投入口内のコーヒーはカス容器に排出されます。

給湯機能




初めに少しスチームが噴霧され、続いて熱湯が出てきます。スチーム・給湯ノ ズルは高温のため素手では触れないでください。 適切なハンドルのみ、ご利用ください。



スチーム・給湯ノズルの 下にカップを置いてくだ さい。



アイコンを押します。

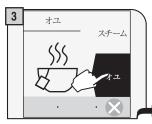

"オユ"を選択してください。






お好みの量まで入れます。




お好みの量まで達したら、 ノブを停止位置(●)まで 戻してください。





メインメニューに戻るに はXを押してください。

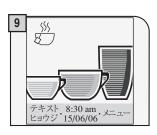

注:もしディスプレイに給湯のアイコン (デン) が表示されていたら、ステップ 4 の通り、 ノブを回すだけで給湯ができます。

スチーム機能(飲料の温め)




初めに少しお湯が噴霧され、その後スチームが出てきます。スチーム・給湯ノ ズルは高温のため素手では触れないでください。 適切なハンドルのみ、ご利用ください。



温めたい飲料の入ったカッ プをスチーム・給湯ノズル の下に置いてください。



アイコンを押します。

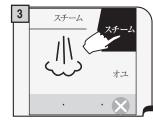

"スチーム"を選んでく ださい。




ノブをよるの位置まで回 します。



飲料の温め:温めの最中は カップを少し回して動かし てください。



温めが終了したら、ノブ を停止位置(●)まで戻し ます。



ノブを回すだけでスチーム機能が利用できます。



メインメニューに戻る時 にはくを押してください。

使用した後は、P39の記載の通りスチーム・給湯ノズルをクリーニングして下さい。

注:もしディスプレイがスチームアイコン_と川、を表示していたら、ステップ4の通り



カプチーノ



初めに少しお湯が噴霧され、その後スチームが出てきます。スチーム・給湯ノ ズルは高温のため素手では触れないでください。 適切なハンドルのみ、ご利用ください。



冷たいミルクをカップへ 1/3ほど入れてください。



"スチーム"機能を選択し ます。(P16のステップ2、 3参照)



スチーム・給湯ノズルを ミルクの中に差し入れて ください。



ノブをよるの位置まで回 します。



ミルクの泡立て:ミルク の泡立て中は、カップを ゆっくり回して動かして ください。



泡立てが終了したら、ノ ブを停止位置(●)まで戻 します。



メインメニューに戻るに は×を押してください。



抽出口の下にカップを置く。



コーヒー抽出のため、アイ コンを1回押してください。

スチーム使用後はP39に記載された通り、スチーム給湯ノズルをクリーニングして下さい。 2杯のカプチーノを作る場合:

- ・以下の1から6のステップに従い、2杯分のミルクを泡立ててください。
- ・7から9のステップに従い、2杯分のコーヒーを抽出してください。(抽出したい コーヒーのアイコンを2度押します。)

この装置で(オプションとして購入できます)、簡単においしいカプチーノを作ることができます。



警告:正しくミルクアイランドを使用するために、マニュアルの事前注意を 良くお読みください。

- 重要事項:ミルクピッチャー内のミルクの量は "MIN" レベルを以下でも "MAX" レベル以上であってもいけません。ミルクアイランドの使用後は、全ての構成部品を十分に洗浄してください。
- 最上のカプチーノを作るためには(摂氏0~8度/華氏32~45度)の冷たいミルク、部分脱脂粉乳の使用をお勧めします。



ミルクピッチャーに必要量 のミルクを入れてください。 (表示されているMINから MAXの間で)




ミルクピッチャーをミルク アイランドのベース上に置 きます。ベースのライトが グリーンになっているか確 認してください。




ノブを **፫** の位置まで回します。



ミルクが泡立つまで、お 待ちください。



ミルクがお好みの状態まで泡立ったら、ノブを停止位置(●)まで戻してください。

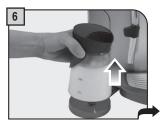

黒いハンドル部分を持ってミルクピッチャーを外してください。




ミルクピッチャーを優し く回しながら、カップへ ミルクフォームを注いで ください。



ミルクフォームの入ったカップを抽出ノズルの下に置きます。そしてコーヒーを抽出して下さい。

ドリンクプログラミングメニュー

各メニューはお好みによりプログラミングが可能です。お好みに合わせたメニューには、 アイコンの上に星印がつきます。

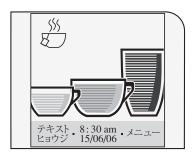

お好みに合わせてプログラミングすると、その特別メニューに合わせて抽出されます。コーヒー抽出量などを変更する場合は、再度プログラミングして下さい。

お好みのメニューのプログラミング





メニューのアイコンを 2 秒間 押し続けてください。

エスプレッソ/ブレンドコーヒー/アメリカンタイプ



お好みの設定をしたいメニューのアイコンを押します。(符号するアイコンを2秒間押してください)



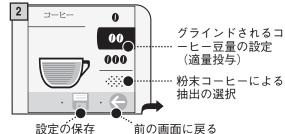



スタートを押すことで、 マシンはコーヒー抽出の 用意を始めます。



を押さないとメインメニューに戻ってしまい、お好みの設定は保存されません。

"スタート"が押され ると、マシンは抽出を 実行します。



標準設定に従って、メニューが抽出されます。

メニュー抽出を停止す

るには、"チュウシュツテ

イシ"を押してください。

これが抽出停止をする

唯一の方法です。ボタ

ンを押さないとコーヒ

ーが溢れてしまいます。

出荷時設定のコーヒー量を変更したい場合は、抽出が終わる前に"チュウシュツリョウセッテイ"を押し、お好みの量になったら、"チュウシュツテイシ"を押してください。



ディスプレイにメニュー設定が終了したサインが表示され、メインメニューに戻ります。

を押してください。


マシンの設定


マシン機能の一部はお客様のお好みの合わせて設定することができます。



"メニュー"を押してください。


メインのプログラムメニュー

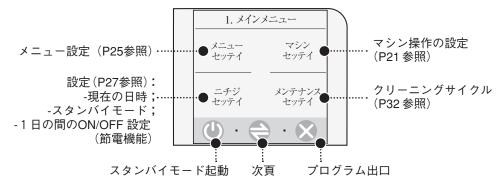

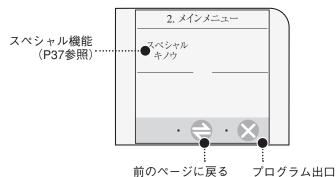


各々の以下のメニュー設定後、

- 《 を押すと、新しい設定は保存されず前ページに戻ります。
- を押すと、保存されます。
- 《 を押すと、新しい設定は保存されずメインメニューに戻ります。

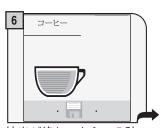


マシンの設定

マシン設定が選択されると以下の画面が現れます。 このメニューで設定可能なこと:

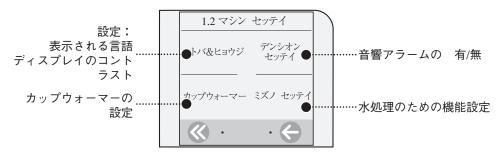

<表示言語とディスプレイ>《言語》メニュー

表示される言語の変更を行うには、"コトバ&ヒョウジ"を押し"コトバ"を押してください。

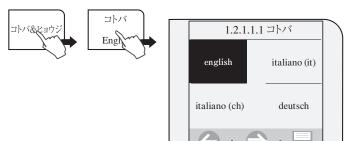

この機能は本取扱説明書 の始めに記載されていま す。この設定はマシンを 使用する国での状況に合 わせて、正しく調整して いただくために重要な事 項です。

..他の使用可能な言語を 表示するには:

<表示言語とディスプレイ>《コントラスト》メニュー

ディスプレイの正しいコントラストを設定。 "コトバ&ヒョウジ"を押し"コントラスト"を押してください。



このメニューで設定可能なこと:



十又は一を押して、コントラストを調整してくだ さい。


<警報と音響設定><マシン準備>メニュー

マシン準備完了の音は常時 有効/無効 に設定することができます。"デンシオン セッテイ"を押して、"ジュンビカンリョウ オン"を押してください。



<警報と音響設定><ボタン押しの音>メニュー

ボタンを押す時の音は常時 有効/無効 に設定することができます。"デンシオン セッテイ"を押して、"ボタン カクニンオン"を押してください。

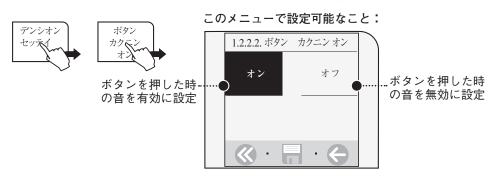

《カップウォーマー》メニュー

マシン上部のカップウォーマーの設定を行うには、"ボタン カクニンオン"を押してください。

このメニューで設定可能なこと:



マシンの設定

<水の設定><リンス(すすぎ)>

メニューが必ず新鮮な水で作られることを保証するため、内部水経路をクリーニングする機能です。この機能は、製造元で初期設定されています。

注:このリンスサイクルは電源をONにした際、ウォームアップ終了後、常時行われます。 "ミズノ セッテイ"を押し"ススギ"を押してください。




<水の設定><水フィルター>メニュー

アクアプリマ交換アラームの有効/無効の設定

マシンはアクアプリマの交換が必要になると、警告表示にて知らせます。

"ミズノ セッテイ"を押して"アクアプリマ"を押してください。

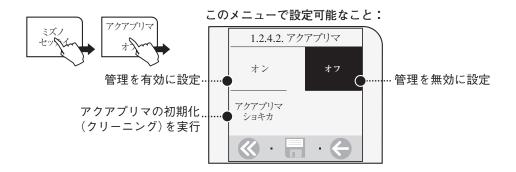

重要事項:この設定はユーザーが正しいメンテナンスを実行できるように自動的に 調整するものです。

v22.4□ •

選択:

オン:P10に見られるようにアクアプリマが水タンク内に装着されている時のみ 設定してください。この機能は "アクアプリマ ショキカ" を選択すると

自動的に有効になります。 オフ:アクアプリマを装着しない場合

アクアプリマ ショキカ:新しいアクアプリマを装着した時、実行してください。


<水の設定>《水の硬度》メニュー

"ミズノ コウド"設定により、使用する水の硬度を設定することができます。これにより、マシンは適宜除石灰作業の警告を表示します。

水の硬度は1~4で表されます。マシンは出荷時、あらかじめ3に設定されています。 "ミズノ セッテイ"を押し、"ミズノ コウド"を押してください。



マシンに付属している水 硬度測定紙を1秒間、水 に浸けます。

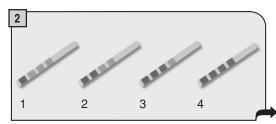

硬度を確認してください。

水硬度測定紙は一回しか 計測できません。





このメニューで設定可能なこと:




テストで得られた数字 を十や一を押して、設 定してください。

メニューの設定

各種コーヒーの一般的な抽出条件を設定するためには、メインメニューの"メニューセッテイ"を押してください。




各メニューの設定で可能なこと:

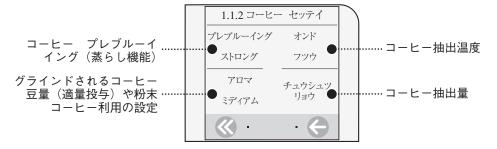

各設定値の下に現在の状態が示されます。


<プレブルーイング(蒸らし機能)>設定

プレブルーイング (蒸らし機能) 抽出設定:本抽出の前に、コーヒーを若干湿らせてその味と香りを十分に引き出すためのプレブルーイング (蒸らし機能) が設定できます。 "プレブルーイング" を押してください。

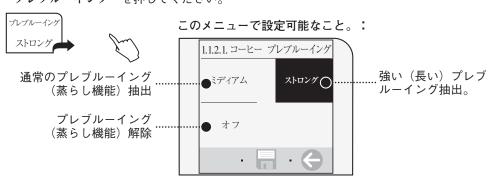


コーヒー温度設定

コーヒー温度の設定。"オンド"を押し、お好みの温度を設定して下さい。

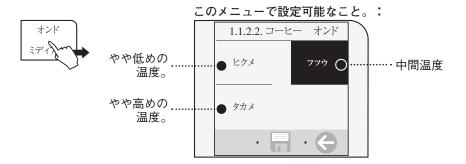

<適量投与>一杯あたりのコーヒーの豆量設定

グラインドされるコーヒー量(適量投与)や使用する粉末コーヒーの設定 コーヒーの量に応じた、お好みのメニュー調節をしたり、プレグラインド機能を用いて カフェインフリーのコーヒーの抽出設定も可能です。

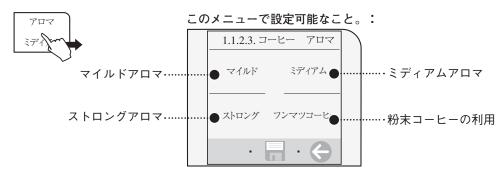

できあがりの量の設定

コーヒー抽出に使用する水量を設定します。"チュウシュツ-リョウ"を押してください。



使用するカップに応じて、 量の設定をしてください。



十又は一を押して量の 設定をしてください。

日時設定

日時設定

現在時刻、スタンバイタイマー及び節電機能の設定が可能です。メインメニューの "ニチジセッテイ"を押してください。

このメニューで設定可能なこと。:



時刻の設定


マシンの電源オン/オフ(節電機能)のために時計は正確にセットしておくことが重要です。 "ジコク セッテイ"を押してください。



現在の時刻の設定


マシンの現在の時刻を設定します。"ゲンザイノ ジコク"を押してください。



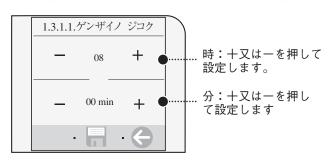


時刻形式の設定

時刻表示形式の設定。この変更は時刻の表示/設定に関する全てに適用されます。"ジコクケイシキ"を押してください。

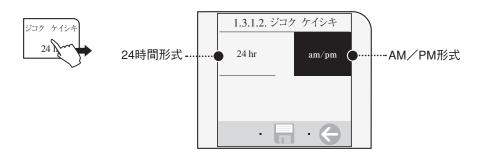

日付の設定

マシンの電源オン/オフ(節電機能)のために日付は正確にセットしておくことが重要です。 "ヒヅケ セッテイ"を押してください。

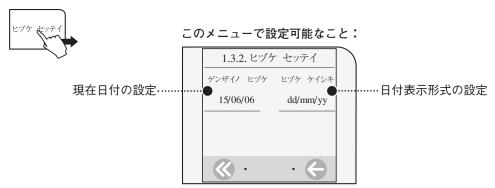


現在日付の設定

マシンの現在日付の設定。"ゲンザイノ ヒヅケ"を押してください。




日付の設定にしたがって、 曜日は自動的にセットさ れます。

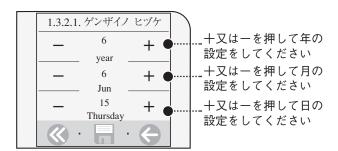

日時設定

日付表示形式の設定

日付表示形式の設定:この変更は日付の表示/設定に関する全でに適用されます。"ヒヅケケイシキ"を押してください。

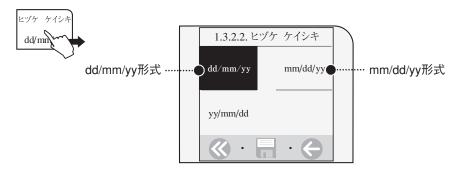

スタンバイモードの設定

マシンが最終抽出後にスタンバイモードに入るまでの時間を設定できます。

初期設定は<3時間後>です。 "セツデンキノウ"を押してください。






設定時間が経過するとマシンはスタンバイモードに入ります。スタンバイモードから出るには"スタート"を押してください。ウォーミングアップと自己診断を実施した後、再度、使用可能な状態に戻ります。

マシン オン/オフ

この設定を行うことにより、設定された頻度でマシンはON(使用可能な状態)とOFF(節電の状態)を切り替えます。これは主電源ボタンが押されている状態でのみ、実施されます。

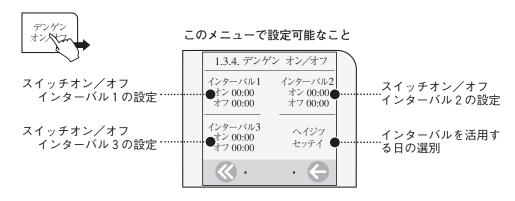

以下の条件が正しく設定されなくてはなりません。


- -マシンオン/オフの個々のインターバル
- -これらインターバルを活用する日


マシンスイッチONのインターバルが重複しないようにしてください。

マシンスイッチONのインターバル設定

マシンスイッチONのインターバルを設定するためには、設定したいインターバルのキーを押してください。例 "インターバル1"を押す。



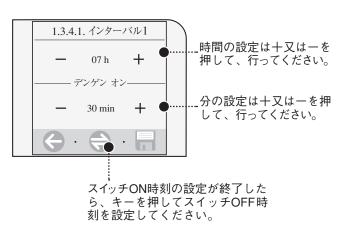


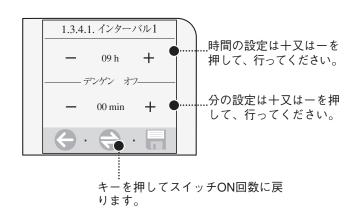

メンテナンス設定


マシン内部水経路のクリーニング/メンテナンス管理を行ってください。メインメニューの "メンテナンス セッテイ"を押してください。

このメニューで設定可能なこと:

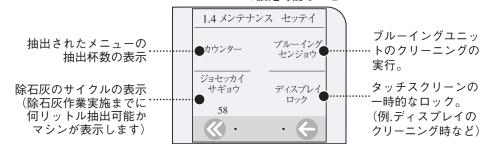

毎日におけるスイッチONの設定


曜日をスクロール表示させて、インターバルを活用したい曜日を設定してください。

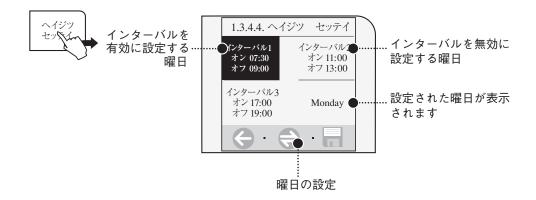

毎日のインターバルを各種設定できます。

<メニュー別抽出杯数のカウント><部分カウント>メニュー

この機能は最終リセット後の全てのコーヒーメニューにおける抽出杯数を表示します。カウンターを押し、"リセットゴノ ハイスウ"を押してください。

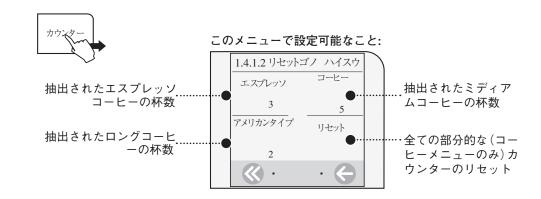


<クリーニングサイクル>メニュー

コーヒー抽出に使用されるマシン内部水経路をクリーニングします。 ブルーイングユニットの洗浄はP40の通り、簡単に水洗いできます。 このクリーニングではブルーイングユニットのメンテナンスができますので、専用の洗浄 剤(サエコ クリーニングタブレット)の使用をお勧めします。別売りとなっていますが、小売店でお求めできます。

注:この機能を実施する前の確認点:

- 1. スチーム・給湯ノズル下に十分な大きさの容器を置いてください。
- 2. ブルーイングユニット洗浄用のタブレットを粉末コーヒー投入口に投入してください。
- 3. 水タンクに水を補充してください。



"ブルーイング センジョウ"を押してください。





指示された通り、クリーニングタブレットが投入 されたかを確認してください。"yes"を押します。



クリーニングサイクルが終了するまでお待ちください。(約4分)マシンはメインメニューに戻ります。

<ボイラー除石灰サイクル>メニュー

自動除石灰サイクルの実施。

除石灰は毎3-4ヶ月ごと、あるいはマシンがそれを指示した場合に実施する必要があります。マシンがスイッチをONにされると、自動的に除石灰剤の供給が開始されます。

操作中はマシンから離れないでください。

警告!除石灰剤として酢は決して使用しないでください。

サエコ デカルリキッドをお勧めしますが、通常のお店でお求めできるコーヒーマシンにとって毒性や有害でない、除石灰剤であれば使用できます。使用後の溶液は製造元の手引きあるいは使用国での現行の規定に基いて処理してください。

注:除石灰サイクル実施前の確認点:

- 1. スチーム・給湯ノズルの下に十分な大きさの容器を置いてください。
- 2. アクアプリマを外してください。

"ジョセッカイ サギョウ" を押してください。



除石灰は適正温度で実施されます。もし、マシンが冷えていた場合、適正温度に達する まで少しお待ちください。

熱すぎる場合は、以下の手順でボイラーの温度を下げてください。



"ves"を押して開始します。




スチーム・給湯ノズル下 に十分に大きな容器を置 いてください。




ノブを **♪** ◇ の位置まで 回してください。



上記のメッセージが表示 されたら、ボイラーは正 しい温度になりました。

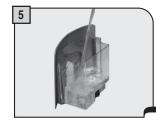

除石灰剤を水タンク内に 注いで水を補充し、マシンにセットしてください。

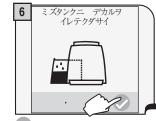

✓ ボタンを押して、作業を開始してください。



マシンは給湯のラインを 通って除石灰剤を何回か に分けて抽出します。抽 出は、より効果を高める ために所定の間隔をあけ て行われます。

水タンクをセットしてく ださい。



キーを押して、マシン水 経路のリンス(すすぎ)を 行ってください。



除石灰の過程が確認でき るように、上記の表示が 表示されます。

ジョセッカイ サギョウ

除石灰剤の溶液を使い切る と以下のメッセージが表示 されます。



水タンクを外して、除石 灰剤が残らないように新 鮮な飲料水ですすいでく ださい。その後、新鮮な 飲料水で再度水タンクを 満たしてください。



リンスサイクルが終了し たら以下の画面が表れま す。水タンクを外してく ださい、アクアプリマを 再びセットして下さい。 (もし必要なら)、そして 新鮮な飲料水で満たして ください。



を実施します。リンスサ イクル中にマシンが水タ ンクの水の補充を要求す るかもしれません。



ノブを停止位置(●)まで 回してください。



除石灰が完了したら、ドリ ンクメニュー抽出のために メインメニューに戻ってく ださい。

<ディスプレイロック>メニュー

ディスプレイのクリーニングをしてください。タッチ画面のディスプレイは湿らせた布か 適切なディスプレイ専用クリーナーでクリーニングできます。

溶剤、アルコール、ざらざらした洗剤や刃物類などディスプレイを傷つける恐れのあるも のの使用は避けてください。

"ディスプレイロック"を押してください。





ディスプレイの再起動は下部の 右角にあるカイジョを押します。 その際(2秒以内に)上部の左 角に再度カイジョと表示されま すので、押してください。 (このメッセージは最初のキーを 押すことで表示されます)



スペシャル機能

このメニューはマシンに設定されているスペシャル機能にアクセスするためのものです。 メインメニューの "スペシャル キノウ" を押してください。










出荷時の設定

このメニューには出荷時の設定を復元するための機能も含まれています。"ショキセッテイ" を押してください。



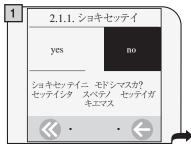

もし"ves"を選択した場合、再度、 逆転キーによる確認を行います。

ユーザー側で設定した条件が全て失われ、復元はできません。初期設定に戻った後、もし、必要 であれば、すべてのマシン機能の再設定をする必要があります。



"ves" を選ぶことで、ユーザー側 で設定した設定が復元されます。



すべてのパラメターは復元されます。

マシンの通常クリーニング


以下に述べるクリーニングは毎週実施してください。 注:水が容器に残ったまま数日経過したら使用しないでください。

警告!機械を水に浸けないで下さい。

スイッチを切った状態あるいはディスプレイに指示が出ていない時にコーヒーカスを取 り除くと、カスを排出する回数はリセットされません。この理由により、2、3杯抽出 しただけなのに、画面に"コーヒーカス容器を空にしてください"のメッセージが現れ ることがあります。



スイッチを切り、電源を 抜いてください。




水タンクとタンクカバー を水洗いしてください。



ドリップトレイを外し、 排水を捨てて洗ってくだ さい。



コーヒーカス容器を外し てください。

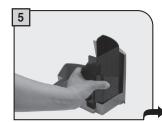

空にして洗ってください。



付属のクリーニングブラ シで粉末コーヒーの投入 口を掃除してください。



スチーム・給湯ノズルの 外筒部分を引き抜いて外 します。



スチーム・給湯ノズルサ ポート(黒い部分)を外 して洗浄し、再挿入して、 外筒部分も取り付けてく ださい。



ディスプレイを乾いた布で 拭いてください。

ブルーイングユニットのクリーニング

ブルーイングユニットは少なくとも週に一度は掃除ください。 ブルーイングユニットは温水で洗ってください。

警告:ブルーイングユニットの正確な動作に支障を来たす恐れがあるため洗剤で洗わな いでください。また皿洗い機で洗わないでください。



サイドドアを開き、コー ヒーカス容器を外してく ださい。



プッシュボタンを押して ブルーイングユニットを 取り外してください。



ブルーイングユニットと フィルターを洗い、乾燥 させてください。



ブルーイングユニットが 休止位置にあることを確 認してください。二つの マークが合っている必要 があります。



各部品が正しい位置にセット されていることを確認してく ださい。図に示したフックは 正しい位置になければなりま せん;正しい位置を確認する には"プッシュ"ボタンをしっ かり押してください。



ブルーイングユニットの 後ろの部分のレバーはユ ニットの基部に接触して いなければいけません。



洗浄し、乾燥したブルー イングユニットを挿入し ます。その時、プッシュ ボタンは押さないでくだ さい。



コーヒーカス容器を挿入 してください。



サイドドアを閉じてくださ L١٥

画面に表れる案内メッセージ	メッセージの消し方
マメヨウキカバーヲ シメテクダサイ	ドリンクメニューの抽出できるようにするため、コーヒー豆容器カバーを閉めます。
マメヲ イレテクダサイ	豆容器にコーヒー豆を補充してください。
ブルーイングユニットヲ セットシテク ダサイ	ブルーイングユニットを挿入してください。 (P40参照)
カスヨウキヲ セットシテクダサイ	コーヒーカス容器を挿入してください。
カスヨウキノ カスヲ ステテクダサイ	カス容器を外して、空にしてください。 注:カス容器はマシンの指示があった時、あるいはマシンが ON の時にのみ空にしてください。マシンが停止中にカスを捨てても、この動作は記憶されません。
サイドドアガ アイテイマス	マシンを起動するためにはサイドドアが閉ま っていなければいけません。
	水タンクを外し、新鮮な飲料水を入れてくだ さい。
ドレイントレイノ ミズヲ ステテクダ サイ	サイドドアを開け、ブルーイングユニットの 下のリンシングトレイを空にしてください。
アクアプリマヲ コウカンシテクダサイ	アクアプリマ以下の場合に交換してください。 1.60リットルの水をろ過した時 2.設置から90日を経過した時 3.マシンを20日間使用しなかった時
	注:上記のメッセージはアクアプリマ機能の <inserted> が選ばれている時のみ表示され ます。(P24参照)</inserted>
カラフェガ アリマセン	スチーム・給湯ノブが┛位置を指し、ミルク
ミルクアイランドガ アリマセン	アイランドがセットされていない時、あるいは、水タンクが正しい位置にないときは、ミルクアイランドの正しい取り付けまたは水タンクを正しく置いてください。でなければノブは停止位置(●)まで回してください。
ジョセッカイ	マシン水経路の除石灰作業は必ず行ってください。
セツデンチュウ	節電機能あるいはスタンバイモードから抜け るにはstartを押してください。
スタンバイ	

安全規則

緊急時の対応

即座にコードをソケットから引き抜いてください。 本機は以下の条件下でご使用ください。



・屋内での使用


- ・コーヒー、給湯、ミルク泡立て用としての使用
- ・家庭用
- ・精神的、肉体的に異常のない大人による使用


使用上の注意



- ・危険防止のためマシンを上記以外の条件下では使用しないでください。
- ・説明書に書いてある材料以外は使わないでください。
- ・容器に材料を投入する時は他の容器の蓋を閉じてください。
- ・新鮮な飲料水をお使いください:お湯や他の液体の使用はマシンへ損傷を与える可 能性があります。
- ・炭酸水は使わないでください。
- ・コーヒーグラインダーに手を入れたり、コーヒー以外の物をいれないでください。
- ・コーヒーグラインダーに手を触れる時は、あらかじめメインスイッチを切り、コー ドをソケットから抜いてください。
- ・インスタントコーヒーや生豆をコーヒー豆容器に投入しないでください。
- ・液晶ディスプレイの操作に指以外の物は使用しないでください。

電源の接続







- ・マシン付属のプラグに適合したものを使用ください。
- ・マシンの銘板に記載された定格電力に見合う容量の電源をご用意ください。
- ・有効なアース接続をして下さい。

雷源コードは:

- ・火災、感電、事故予防のために、水、その他の液体に浸からない様にして下さい。
- ・つぶされたり、尖った物に接触させないでください。
- ・マシンを動かすために引っ張らないでください。
- 傷んだら使わないでください。
- ・湿ったり、濡れた手で触らないでください。
- ・コイル状に巻いた状態で使用しないでください。
- ・いじらないでください。



- ・硬い、固定された平らな床を選んでください。(傾斜は2°以内)
- ・水のかかる場所に設置しないでください。
- · 適正使用温度:摂氏10℃~40℃/華氏50° F-104°F
- · 上限湿度:90%
- ・十分に明るく、換気の良い、清潔な場所に設置し、ソケットは簡単に近づける場所 にあること。
- ・熱源の上に置かないで下さい。
- ・マシン壁と料理用ホットプレートとの間は、10cm / 4インチ以上離してください。
- ・マシンは0℃/華氏32度以下になるかもしれない環境下で使用しないで下さい。もし、 このような環境下にさらされる場合は、弊社技術・流通センターに連絡いただけれ ば安全点検を行います。
- ・可燃物、危険物の近くでマシンを使用しないでください。
- ・爆発性雰囲気、高濃度の浮遊ダスト、オイルミストなどが存在する場所での使用は 避けてください。
- ・マシンを他の機器の上に設置しないでください。



- ・お子様や操作方法の説明を受けてない方のマシン使用はおやめください。
- ・子供のマシン使用は危険です。子供だけにする時はプラグを抜いておいてください。
- ・子供の手の届くところにコーヒーマシンの箱を置いたままにしないでください。
- ・お湯やスチームが出ている先を自分や他人へ向けないでください。火傷の危険があ
- ・マシンの開口部から物を差し込まないでください。(危険!電流!)
- ・濡れた手足でプラグに触れないでください。ケーブルを引っ張ってプラグを抜いた りしないでください。
- 警告。 お湯、スチーム及び給湯ノズルへの接触による火傷の危険性。



故障

- ・落下させたりした後、故障を確信又は予感できる場合、使用しないでください。
- ・故障修理は全て弊社技術・流涌センターか指定のサービスセンターに依頼して下さ
- ・欠陥のある電源ケーブルの付いたマシンを使用しないでください。損傷した場合は 製造元あるいは指定サービスセンターに取替え依頼をしてください。(警告! 電流!)
- ・サイドドアを開ける前にはマシンの電源を落としてください。火傷の危険性あり!



クリーニング/除石灰

- ・ミルクとコーヒー経路のクリーニングにはマシンに用意された推奨洗剤のみご使用 ください。これらの洗剤は他の目的には使用しないでください。
- ・マシンクリーニングの前には、メインスイッチをOFF(0)にして、ソケットから プラグを抜き、クールダウンさせておいてください。
- ・マシンを水に浸けたり、水しぶきが掛からないように気をつけてください。
- ・マシンパーツをオーブンや電子レンジなどで乾かさないでください。
- ・一定期間以上使用されなかった場合は、マシン及びその構成部品は清掃、洗浄をし てからご利用ください。



安全上の理由から、オリジナル交換部品及びオリジナルアクセサリーのみご使用くだ さい。



廃棄処理

- ・包装資材はリサイクルできます。
- ・マシン:プラグを抜いて、電源コードを切ってください。
- ・マシンと電源コードをサービスセンターあるいは公共の廃棄物処理場へ引き渡して ください。

この製品はEU指令2002/96/ECに適合しています。

マシンや包装箱についているシンボルはこの製品が家庭用廃棄物として処理できない かもしれないことを示しています。代わりに電気、電子器具のリサイクルのための適 切なごみ集積場へ引き渡すことになります。

この製品を正しく廃棄することを保証することによって、不適切な廃棄処理によって もたらされる環境と人の健康に対する悪影響を予防する助けとなります。

この製品に対するさらに詳しいリサイクル情報については、地域の市役所、ごみ処理 業者、あるいは製品を購入したお店にお問い合わせください。



火災予防

火災の場合は炭酸ガス消火器をお使いください。 水及び粉末消火器は使用しないで下さい。

保証書

- このサエコ エスプレッソマシンには、保証書を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管してください。
- このサエコ エスプレッソマシンの保証期間はお買い上げいただいた日から1年間です。 その他、詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品を指します。
- 本エスプレッソマシンの補修用性能部品保有期間は、製造打ち切り後、5年です。
- 保有期間経過後も部品を保有している場合がございますので、お問い合せください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- ご不明な点や、修理に関するご相談は下記へご連絡ください。
- 35、36ページの記載に従って製品を調べていただき、なお異常がある時は使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてから下記へご連絡ください。

日本サエコ株式会社 技術・流通センター TEL: 050-5525-7025

平 日:AM 9:00 ~ PM 18:00 土·日·祝日:AM 10:00 ~ PM 17:00

修理のご依頼は

- 故障と間違えやすい状況が発生することがございますので、35、36ページの記載を事前にご確認ください。また、ご依頼の前に技術・流通センターへご相談されることをお薦めいたします。
- 修理を依頼される際は次頁に必要事項をご記入の上、お手数ですが製品を梱包していただき、下記までご送付ください。(宅配便利用:お送りいただく際の送料は、お客様のご負担となることをご了承ください)

日本サエコ(株) 東京サービスセンター (東日本担当)

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町10-2 阪英第2ビル

電話:050-5525-7025

(弊社 技術流通センターの電話番号です)

日本サエコ(株) 西日本サービスセンター

〒665−0823

兵庫県宝塚市安倉南1-9-41

電話: 0797-84-0344 (平日 AM 9: 00~PM 18: 00)

修理依頼日	年 月	日
ご依頼主	お名前	
	ご住所	
	電話番号	
	FAX番号	
マシン名	Talea Tou シリアルNo.【	ch(タレア タッチ) 』
故障状況	□マシン下より水漏れ	□ お湯抽出せず
	│ │ □ 空気抜き表示解除できず │	□ スチーム出ず
	│ │ □ 動作時異音 │	□ 適正温度待ち解除せず
	□ コーヒー抽出せず	□ グラインダー動かず
	□ 破損	
見積書提出	□要 / □不要	
修理完了機 のご返送先 (ご依頼主と (違う場合のみ)		
備考		

技術データ

公称電圧	器具のラベル参照
電力定格	器具のラベル参照
電源	器具のラベル参照
本体材料	ABS一熱可塑性プラスティック
サイズ(幅×奥行×高さ)	320×370×400 mm - 12.60"x14.57"x15.75"
重量	9 Kg - 19.8 lbs
電源コードの長さ	1200 mm - 47.24"
コントロールパネル	フロント(タッチスクリーン)
水タンク容量	1.7リットル - 57.5オンス / 取り外し可能
豆容器容量	250グラム - 8.9オンス
ポンプ圧力(気圧)	15気圧
ボイラー	ステンレス製
コーヒーグラインダー	セラミックグラインダー
コーヒーの分量	7 - 10.5グラム / 0.25 - 0.37 オンス
コーヒーカス受け容量	14
安全装置	ボイラ圧安全弁 - 2重安全サーモスタット

改良のため、仕様および性能の一部を予告なく変更することがありますので、あらかじめ ご了承ください。

本エスプレッソマシンは、電磁適合性に関してEU指令 89 / 336 / EEC (イタリア政令476日付04/12/92付) の基準に適合しています。